

CANAL+

CANALSAT



MANUEL D'INSTALLATION DU DÉCODEUR SATELLITE HD

VOTRE DECODEUR SATELLITE HD

Grâce au décodeur SATELLITE HD, vous pouvez recevoir à partir du satellite ASTRA les chaînes disponibles en numérique, notamment celles de CANAL+, CANALSAT⁽¹⁾ ainsi que toutes les chaînes diffusées en HD pour lesquelles vous avez souscrit un abonnement⁽²⁾.

De plus, en connectant sur le port USB de votre décodeur, **un disque dur externe certifié CANAL+ / CANALSAT⁽³⁾**, vous pourrez enregistrer⁽²⁾ :

- dans la meilleure qualité, tous les programmes diffusés en qualité standard
- et en Haute Définition⁽²⁾
- avec une grande simplicité d'utilisation
- en contrôlant le direct

Une carte abonné vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement

DECODEUR DE TYPE 1



DECODEUR DE TYPE 2



VOUS TROUVEREZ EN PLUS DANS L'EMBALLAGE DE VOTRE DECODEUR :

- 1 télécommande et 2 piles.
- 1 cordon secteur équipé d'un transformateur (décodeur de type 1) ou un cordon secteur (décodeur de type 2).
- 1 câble péritel.
- 1 cordon rallonge téléphonique (câble modem).

SOMMAIRE

1	PRESENTATION	3
2	RECOMMANDATIONS	7
3	ENVIRONNEMENT ET SECURITE	8
4	BRANCHEMENTS	10
	RACCORDEMENTS AUX ANTENNES, AU TELEVISEUR ET AU MATERIEL D'ENREGISTREMENT RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA RACCORDEMENT A UNE CHAINE HI-FI RACCORDEMENT A UNE LIGNE TELEPHONIQUE	
5	INSTALLATION	21
	ETAPE A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE SATELLITE ETAPE B : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR ETAPE C : MEMORISATION DES CHAINES DU SATELLITE ETAPE D : FINALISATION DE L'INSTALLATION DES CHAINES DU SATELLITE ETAPE E : MEMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT	
6	REGLAGES	29
	FORMAT TV / STANDARD MAGNETOSCOPE CONFORT AUDIO PREFERENCES TELE	

DECODEUR DE TYPE 1

**1 P+ / P-**


- Changement de chaînes.

2 Ⓡ

- Réveil du décodeur (appui court).
- Réinitialisation du décodeur (appui long, 5 sec).

3 VOYANT D'ETAT DU DECODEUR**4 CADRAN D'AFFICHAGE**


- De l'heure lorsque le décodeur est en veille.
- Du numéro de programme quand il est allumé.

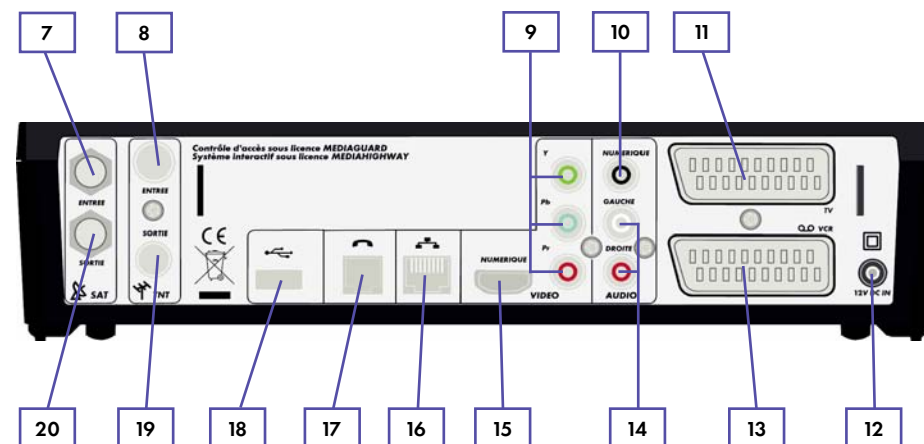5 PRISE USB**6 LECTEUR DE CARTE ABONNE****7 ENTREE ANTENNE SATELLITE****8 ENTREE ANTENNE TNT****9 SORTIES VIDEO ANALOGIQUE Y Pb Pr****10 SORTIE AUDIO NUMERIQUE****11 PRISE PERITEL TV (vers téléviseur)****12 PRISE DE RACCORDEMENT DU BLOC D'ALIMENTATION 12V****13 PRISE PERITEL VCR (vers magnétoscope ou graveur DVD de salon)****14 SORTIES AUDIO ANALOGIQUE****15 SORTIE AUDIO/VIDEO NUMERIQUE HDMI****16 PRISE ETHERNET******17 PRISE TELEPHONIQUE****18 PRISE USB****19 SORTIE ANTENNE TNT****20 SORTIE ANTENNE SATELLITE***

* non utilisée

** disponible ultérieurement

DECODEUR DE TYPE 2

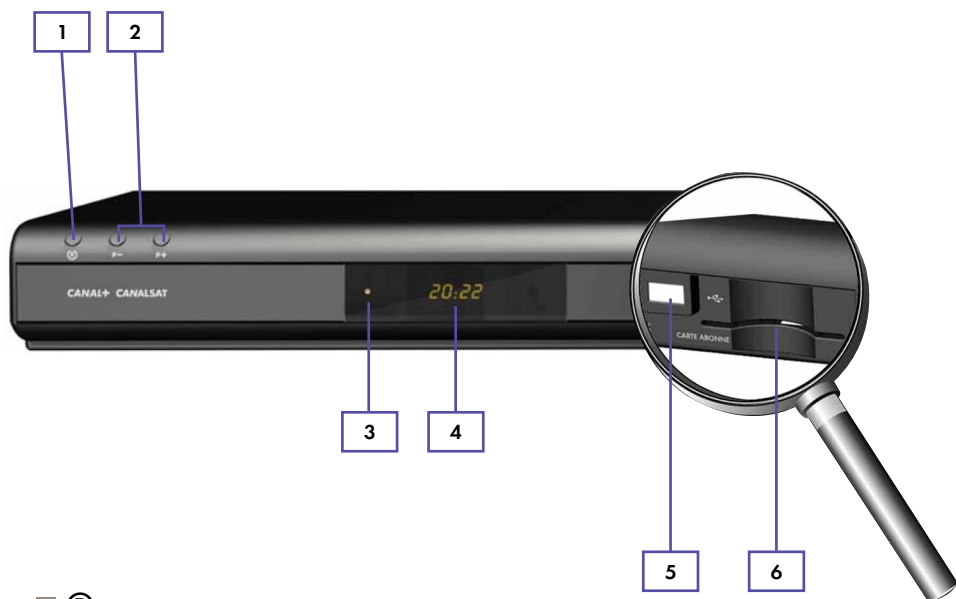

- 1** **®**
- Réveil du décodeur (appui court).
 - Réinitialisation du décodeur (appui long, 5 sec).


- 2** **P+ / P-**
- Changement de chaînes.

- 3** **VOYANT D'ETAT DU DECODEUR**

- 4** **CADRAN D'AFFICHAGE**
- De l'heure lorsque le décodeur est en veille.
 - Du numéro de programme quand il est allumé.

- 5** **PRISE USB**

- 6** **LECTEUR DE CARTE ABONNE**

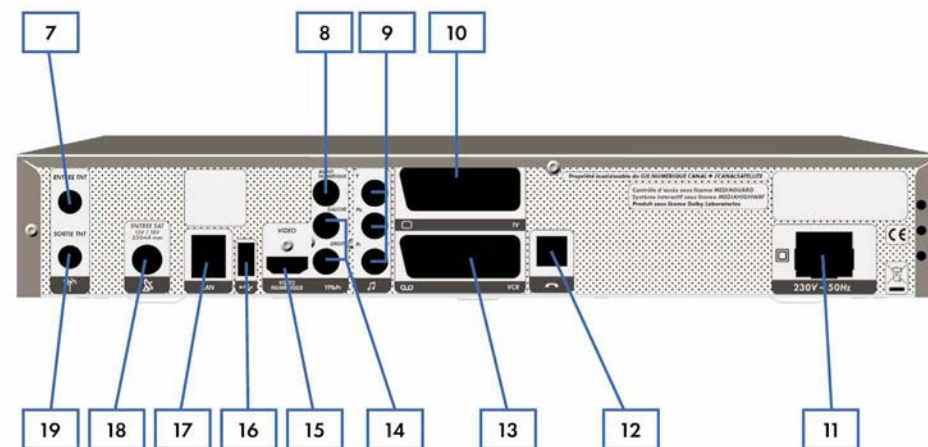

- 7** **ENTREE ANTENNE TNT**

- 8** **SORTIE AUDIO NUMERIQUE**

- 9** **SORTIES VIDEO ANALOGIQUE YPbPr**

- 10** **PRISE PERITEL TV (vers téléviseur)**

- 11** **PRISE SECTEUR 230V**

- 12** **PRISE TELEPHONIQUE**

- 13** **PRISE PERITEL VCR**
(vers magnétoscope ou graveur DVD de salon)

- 14** **SORTIES AUDIO ANALOGIQUE**

- 15** **SORTIE AUDIO/VIDEO NUMERIQUE HDMI**

- 16** **PRISE USB**

- 17** **PRISE ETHERNET***

- 18** **ENTREE ANTENNE SATELLITE**

- 19** **SORTIE ANTENNE TNT**

* disponible ultérieurement

→ **OU PLACER VOTRE DECODEUR ?**

- Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.
- Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation et assurez-vous que les rideaux, autres équipements ou placards ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation.
- Evitez d'exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots...).

→ **INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE**

- Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez les 2 piles rondes de type AAA 1,5 V fournies (poussez et soulevez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie par exemple).

→ **INSTRUCTIONS DE SECURITE**

- Pour éviter les court-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide (vase par exemple) ne doit être placé sur l'appareil. Le décodeur ne doit recevoir aucune goutte de liquide ou d'éclaboussure.
Le cas échéant, débranchez votre décodeur du secteur et consultez le fournisseur de votre équipement.
- De même, évitez de le rebrancher immédiatement après lui avoir fait subir d'importants changements de température.

→ **MISES EN GARDE****TENSION DANGEREUSE A L'INTERIEUR, N'OUVREZ PAS LE DECODEUR !**

- Toute tentative d'ouverture du décodeur vous engagerait à des poursuites.
- Prenez bien garde à ne pas introduire de liquide ni de pièce métallique à l'intérieur du décodeur par les ouvertures de ventilation. Les frais de remise en état ou de remplacement vous seraient facturés.
- Si du liquide est renversé sur le décodeur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.

→ **DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE AUX DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)**

En terme de développement durable, la réduction des déchets à éliminer grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique est vivement conseillée.

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, votre récepteur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d'EEE dans la limite de la quantité et du type d'équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage.

→ **DIRECTIVE RELATIVE A LA LIMITATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (LSDEEE)**

Votre récepteur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEE, les matières dangereuses telles que le plomb, mercure ou cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage. Les piles de la télécommande peuvent être enlevées simplement.

Note : Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.

→ **SIGNIFICATION DES LOGOS PRESENTS SUR LE PRODUIT OU L'EMBALLAGE**

Le logo de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



Le logo de la flèche en boucle signifie que l'emballage est recyclable et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.



Le logo vert signifie qu'une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).



Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques signifie qu'elles sont recyclables et qu'elles ne doivent pas être jetées avec les déchets domestiques.

➔ SECURITE

DECODEUR DE TYPE 1 (PAGE 4)

- Connecteur repéré 12 : Tension dangereuse.
- Connecteur repéré 17 : Tension de réseau de télécommunication TRT3.
- Connecteurs repérés 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 : Très basse tension de sécurité.

DECODEUR DE TYPE 2 (PAGE 6)

- Connecteur repéré 11 : Tension dangereuse.
- Connecteur repéré 12 : Tension de réseau de télécommunication TRT3.
- Connecteurs repérés 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 : Très basse tension de sécurité.

➔ CONSOMMATION ELECTRIQUE DU DECODEUR

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille lorsqu'il est inutilisé. Nous vous recommandons d'éteindre le décodeur en le débranchant du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

➔ RACCORDEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE

Cet équipement a été homologué, conformément à la décision de la Commission 99/303/CE, concernant la connexion du décodeur au réseau téléphonique commuté public (RTCP). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, l'homologation en soit ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP. En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu le fournisseur de votre équipement.

➔ RACCORDEMENT AU TELEVISEUR ET AU MATERIEL D'ENREGISTREMENT (DISQUE DUR EXTERNE OU GRAVEUR DVD DE SALON OU MAGNETOSCOPE)

Pour bénéficier d'une image de qualité HD, vous devez relier la sortie HDMI de votre décodeur SATELLITE vers l'entrée HDMI ou DVI (protégée par HDCP*) de votre téléviseur. Si vous ne possédez pas ce type de connectique raccordez votre décodeur au téléviseur par la prise péritel.




Si vous utilisez un câble HDMI-DVI, vous devrez également relier les sorties audio analogique (de type RCA) du décodeur vers les entrées audio de votre téléviseur. Attention toutefois, certains téléviseurs nécessitent un adaptateur RCA - Mini jack.


■ RACCORDEMENT PAR LA PRISE HDMI

- Raccordez le décodeur au téléviseur à l'aide d'un cordon HDMI (non fourni) comme indiqué sur les schémas ci-après.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au décodeur, vous devez placer un cordon péritel entre la prise VCR de votre décodeur et la prise péritel prévue habituellement pour le décodeur CANAL+.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au téléviseur, vous devez placer un autre cordon péritel entre la prise principale de votre magnétoscope ou graveur DVD de salon et la prise péritel du téléviseur.

DECODEUR DE TYPE 1

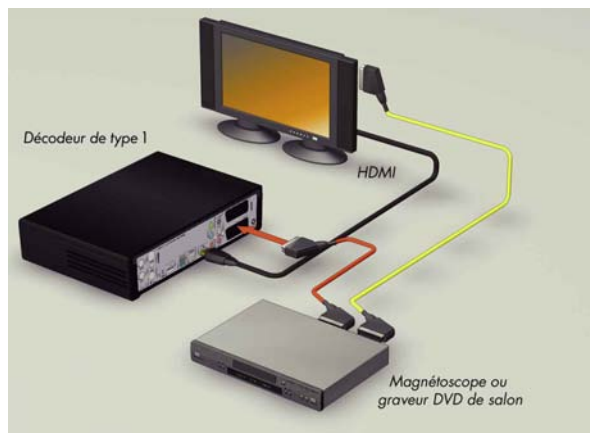

DECODEUR DE TYPE 2

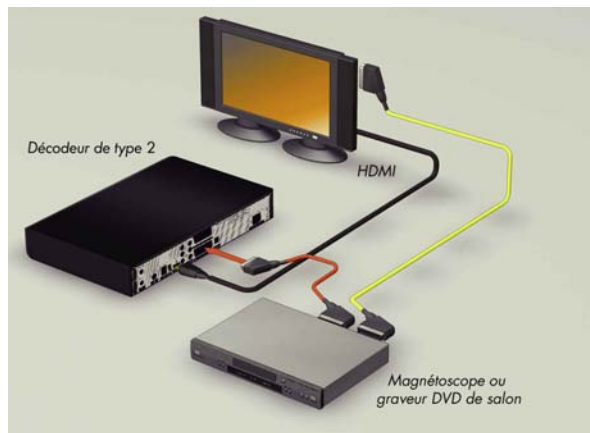

Note : Si votre téléviseur est équipé d'une entrée DVI (protégée par HDCP), connectez les prises Audio analogiques ou la prise Audio numérique de votre décodeur aux entrées Audio de votre téléviseur. Vous pouvez également vous reporter aux pages 18 et 19 de ce manuel.


■ RACCORDEMENT PAR LA PRISE PERITEL

- Raccordez la prise péritel TV du décodeur au téléviseur comme indiqué sur les schémas ci-après.
- Pour raccorder votre magnétoscope ou graveur DVD de salon au décodeur, vous devez placer un autre cordon péritel entre la prise principale de votre magnétoscope ou graveur DVD de salon (s'il en possède plusieurs, choisissez la prise qui n'est pas prévue pour le décodeur CANAL) et la prise péritel VCR du décodeur.

DECODEUR DE TYPE 1



DECODEUR DE TYPE 2

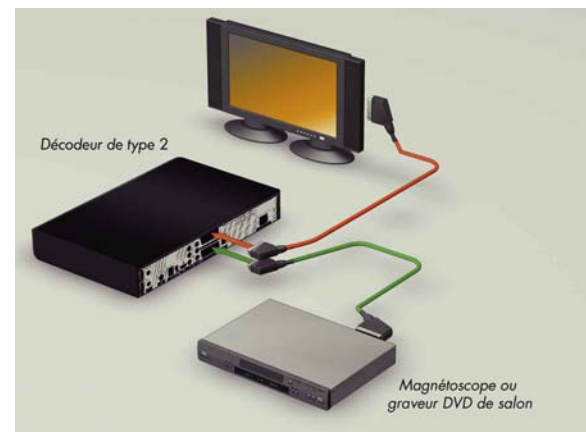

■ RACCORDEMENT AU DISQUE DUR EXTERNE


Le disque dur certifié CANAL+ / CANALSAT (matériel vendu séparément) se raccorde au décodeur une fois l'installation terminée. Reportez-vous dans son manuel pour connaître la procédure à suivre.

➔ RACCORDEMENT AUX ANTENNES


■ CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE SEULE

- Raccordez votre antenne satellite en vissant le câble d'antenne au connecteur ENTREE SATELLITE.
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du décodeur et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du décodeur et votre prise de courant (selon le type de décodeur).

DECODEUR DE TYPE 1

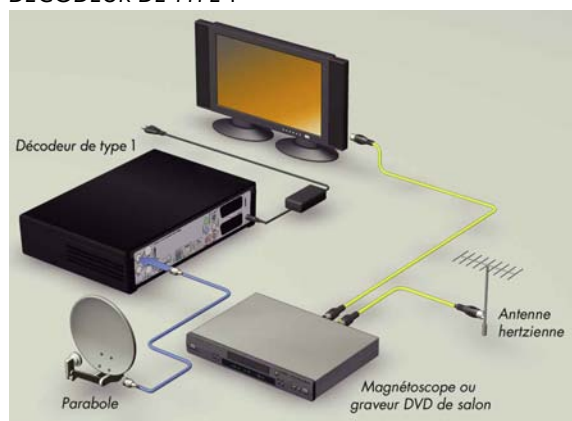

DECODEUR DE TYPE 2

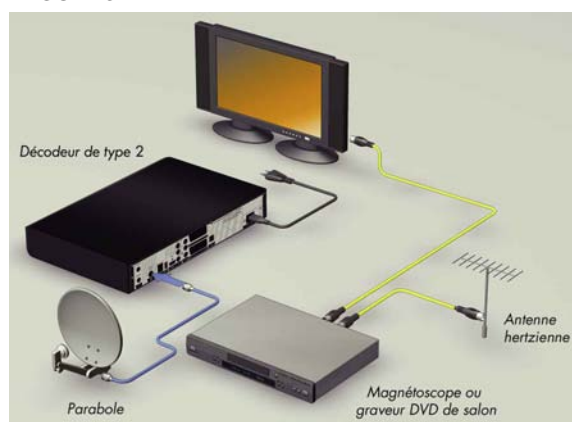

■ CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE

Avant de brancher votre décodeur, il est important de vérifier que votre domicile est couvert par la TNT et que votre installation hertzienne est compatible.

Note : si vous êtes déjà en possession d'un téléviseur intégrant un adaptateur TNT, préférez le raccordement précédent : « CONFIGURATION RECEPTION SATELLITE SEULE ».

■ POUR SAVOIR SI VOTRE DOMICILE EST COUVERT PAR LA TNT

- Prenez contact avec votre distributeur,
- ou consultez les sites web CANALPLUS.FR ou CANALSAT.FR rubrique Espace Client, ou tnt-gratuite.fr.

■ POUR CONNAITRE LA COMPATIBILITE DE VOTRE INSTALLATION INDIVIDUELLE

- Rapprochez-vous de votre distributeur.

SELON LA REPONSE, VOUS DETERMINEREZ LE SCHEMA D'INSTALLATION QUI VOUS CONVIENTRA LE MIEUX.

CAS A : ANTENNE SATELLITE + ANTENNE HERTZIENNE COMPATIBLE TNT


CAS B : ANTENNE SATELLITE + ANTENNE HERTZIENNE NON COMPATIBLE TNT

- Si vous êtes en réception collective et si vous souhaitez connaître la compatibilité de votre réception, rapprochez-vous de votre syndic ou de votre câblo-opérateur.


CAS A : ANTENNE SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE COMPATIBLE TNT

- Raccordez vos 2 antennes, en vissant le câble d'antenne satellite au connecteur ENTREE SATELLITE et en enfichant le câble antenne terrestre au connecteur ENTREE TNT. Vous relierez ensuite le connecteur SORTIE TNT à l'entrée antenne de votre magnétoscope/graveur DVD de salon (câble non fourni).
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du décodeur et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du décodeur et votre prise de courant (selon le type de décodeur).

DECODEUR DE TYPE 1

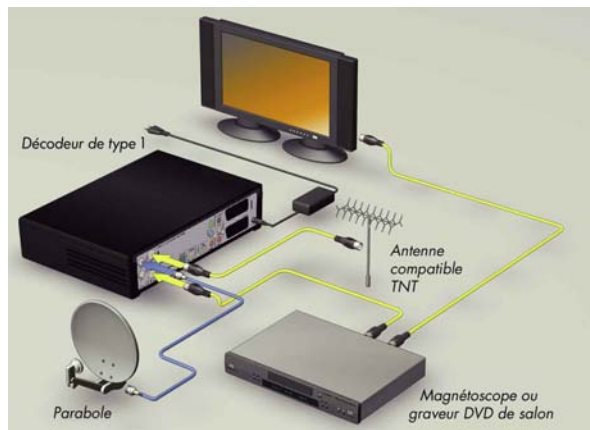

DECODEUR DE TYPE 2

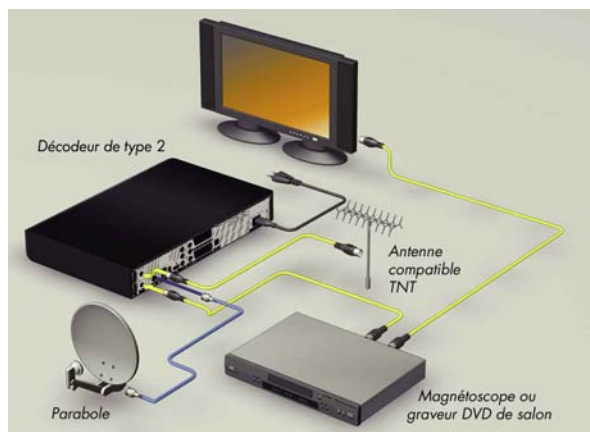


CAS B : ANTENNE SATELLITE ET ANTENNE HERTZIENNE NON COMPATIBLE TNT


Si votre antenne n'est pas compatible et que vous habitez à proximité de l'émetteur, vous devrez vous procurer dans un magasin spécialisé, dans un commerce audiovisuel de proximité, ou dans une grande surface, une antenne d'intérieur dite "FULL BAND". Dans le cas où votre habitation est éloignée de l'émetteur, une nouvelle antenne extérieure sera nécessaire, qui sera posée par un installateur.

- Raccordez vos 2 antennes, en vissant le câble d'antenne satellite au connecteur ENTREE SATELLITE et en enfichant le câble de votre antenne d'intérieur au connecteur ENTREE TNT. Vous ne modifierez pas le branchement de votre antenne actuelle qui restera connectée sur votre magnétoscope/graveur de DVD de salon ou sur votre téléviseur.
- Pour terminer, branchez le bloc d'alimentation entre la prise 12V du décodeur et votre prise de courant, proche de l'appareil et facile d'accès, ou, branchez le cordon secteur entre la prise 230V du décodeur et votre prise de courant (selon le type de décodeur).

DECODEUR DE TYPE 1

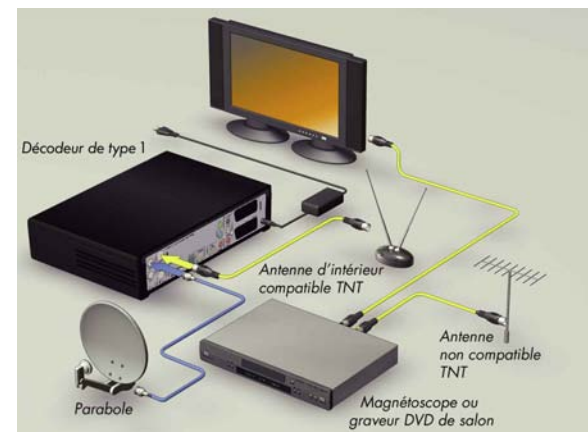

DECODEUR DE TYPE 2

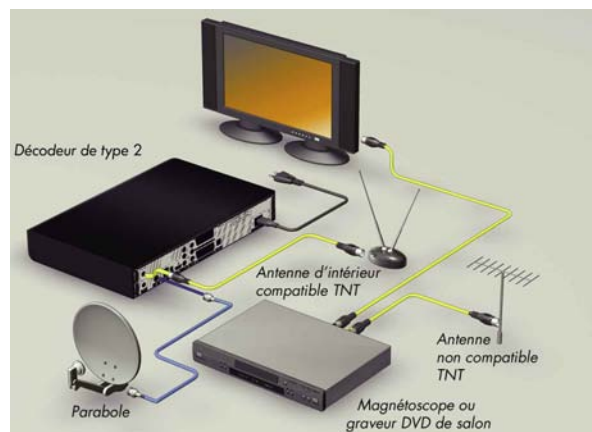

→ RACCORDEMENT A UN AMPLIFICATEUR HOME CINEMA

Pour bénéficier d'un son de qualité DOLBY DIGITAL sur certaines chaînes, nous vous conseillons de relier votre décodeur à votre amplificateur HOME CINEMA équipé d'une entrée coaxiale.


Reliez la sortie AUDIO NUMERIQUE à une entrée de votre amplificateur HOME CINEMA (câble coaxial non fourni).

L'astuce : Grâce à ce branchement, vous pourrez écouter les radios diffusées par CANALSAT avec le téléviseur éteint.

DECODEUR DE TYPE 1



DECODEUR DE TYPE 2

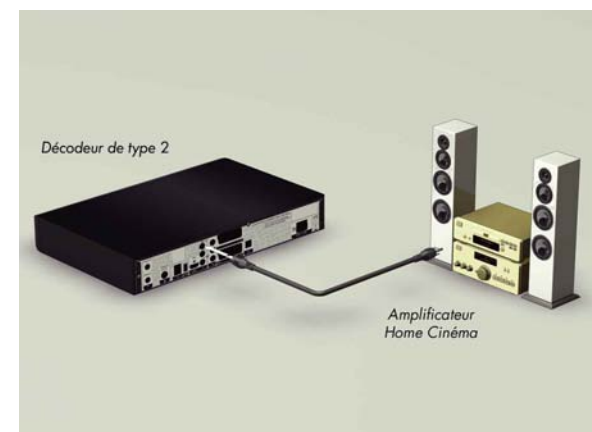

→ RACCORDEMENT A UNE CHAÎNE HI-FI

Pour bénéficier du son stéréo qualité laser, il vous suffit de raccorder les sorties audio droite et gauche du décodeur à l'entrée auxiliaire de votre chaîne Hi-fi ou de votre téléviseur (câble non fourni).

L'astuce : Grâce à ce branchement, vous pourrez écouter les radios diffusées par CANALSAT avec le téléviseur éteint.

DECODEUR DE TYPE 1




DECODEUR DE TYPE 2



→ RACCORDEMENT A UNE LIGNE TELEPHONIQUE

- Votre décodeur est équipé d'un modem qui vous permet de vous connecter aux services de CANALSAT.
- Le raccordement est très simple à effectuer : le cordon qui vous est fourni permet de relier votre décodeur à une prise téléphonique, même éloignée.
- Ce branchement n'empêche en rien l'utilisation normale de votre téléphone, d'un répondeur ou d'un fax, et le décodeur ne peut en aucun cas passer de commande à votre insu.

DECODEUR DE TYPE 1

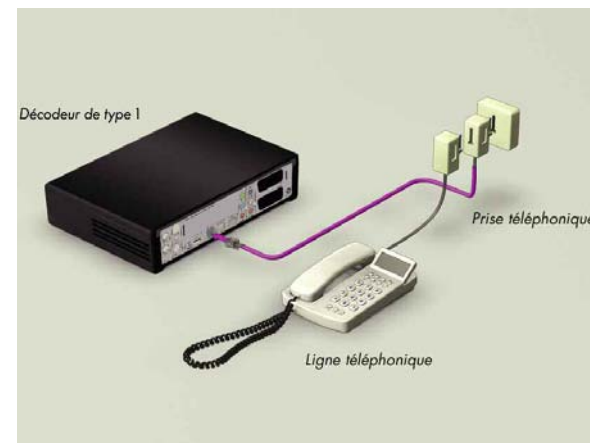

DECODEUR DE TYPE 2



L'installation du décodeur s'effectue en 5 étapes :

- Etape A : Pose et pointage de l'antenne satellite.
- Etape B : Pose et pointage de l'antenne d'intérieur pour les canaux TNT (si antenne actuelle non compatible).
- Etape C : Mémorisation des chaînes du satellite.
- Etape D : Finalisation de l'installation des chaînes du satellite.
- Etape E : Mémorisation des chaînes gratuites de la TNT.

→ ETAPE A : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE SATELLITE

- Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à un installateur d'antenne professionnel muni d'appareils de mesure spécifiques. Si vous installez vous-même votre antenne, vous trouverez les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies avec la parabole, ainsi que celles fournies dans "LE MANUEL D'INSTALLATION DE LA PARABOLE".

→ ETAPE B : POSE ET POINTAGE DE L'ANTENNE D'INTERIEUR POUR LES CANAUX TNT (FACULTATIF)

- Si votre antenne hertzienne est compatible, allez directement à l'étape C.
- Dans le cas où votre installation hertzienne n'est pas compatible, et si vous habitez près d'un émetteur diffusant les canaux de la TNT, l'utilisation d'une antenne d'intérieur est possible.

→ ETAPE C : MEMORISATION DES CHAINES DU SATELLITE

- Insérez votre carte abonné (puce vers le haut) dans votre décodeur SATELLITE, dans la fente marquée « CARTE ABONNE » (située derrière le clapet pour le décodeur de type 2).
- Allumez votre téléviseur.
- Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez « INSTALLATION RAPIDE » (si vous disposez d'une antenne individuelle) ou « INSTALLATION PAS A PAS » (si vous disposez d'une antenne collective).

Note : Si au bout de 30 secondes, l'écran de bienvenue ne s'affiche pas, basculez manuellement votre téléviseur en A/V, .



CHOIX 1 : INSTALLATION RAPIDE (RECOMMANDEE)

- Sélectionnez « INSTALLATION RAPIDE » puis validez en appuyant sur la touche .
- Le décodeur recherche dans un premier temps le signal en provenance du satellite.



- Dans le cas où le message « ABSENCE DE SIGNAL SATELLITE » apparaît, cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne, ou encore vérifier vos branchements ainsi que la qualité de votre câble antenne.



- Pour cela, appuyez sur la touche  de votre télécommande. Sur l'écran « TYPE D'ANTENNE » cochez « INDIVIDUELLE », puis sélectionnez « SUITE ».
- L'écran « POINTAGE ANTENNE » vous permet de contrôler le bon réglage de celle-ci. Sur cet écran un indicateur (celui de gauche) vous indique la qualité du signal reçu pour la fréquence saisie. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.
- Si le message « LA QUALITE DU SIGNAL EST BONNE » apparaît, vous pouvez continuer l'installation. Sélectionnez « SUITE » pour continuer la procédure d'installation du décodeur.



- Si le message « LA QUALITE DU SIGNAL EST INSUFFISANTE » ou « MAUVAISE » apparaît, vous devrez reprendre le réglage de votre antenne. Pour vous y aider, reportez-vous au « MANUEL D'INSTALLATION DE LA PARABOLE ».

- Si votre décodeur détecte une mise à jour, l'écran suivant apparaît. A l'issue de cette mise à jour, le décodeur va s'éteindre et se rallumer automatiquement, puis lancera la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».



- Si aucune mise à jour n'est nécessaire, le décodeur effectue directement la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ». Pour finaliser l'installation, rendez-vous en page 26.



CHOIX 2 : INSTALLATION PAS A PAS

Ce type d'installation est réservé aux utilisateurs avertis ou aux résidents d'habitation collective pour laquelle l'installation rapide n'aboutit pas. La mémorisation dure environ 15 minutes.

- Sélectionnez « INSTALLATION PAS A PAS » puis validez avec la touche .



- L'écran « TYPE D'ANTENNE » apparaît. Sélectionnez « COLLECTIVE », puis validez en sélectionnant « SUITE ».

- Le décodeur recherche dans un premier temps tous les signaux en provenance du satellite.



- Si votre décodeur détecte une mise à jour, l'écran suivant apparaît.



A l'issue de cette mise à jour, le décodeur va s'éteindre et se rallumer automatiquement, puis lancera la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».

- Si aucune mise à jour n'est nécessaire, le décodeur effectue directement la « RECHERCHE DES CHAINES SATELLITE ».



- Si un message d'erreur apparaît, rapprochez-vous de votre syndic.

→ ETAPE D : FINALISATION DE L'INSTALLATION DES CHAINES DU SATELLITE

- La mémorisation des chaînes satellite est terminée, sélectionnez « SUITE » pour continuer.



- L'écran « MON CODE PARENT » apparaît.



- La création de ce Code Parent est obligatoire pour valider la mise en service. Pour cela vous devez saisir 2 fois le même code à 4 chiffres qui sera votre Code Parent.
- Si vous perdez ou oubliez votre Code Parent, vous pouvez le réinitialiser sur CANALPLUS.FR ou CANALSAT.FR, rubrique Espace Client ou contacter le Service Client de CANAL+/CANALSAT. Si vous souhaitez installer tout de suite les chaînes de la TNT gratuite, sélectionnez « INSTALLER LA TNT », sinon sélectionnez « NE PAS INSTALLER LA TNT ».




Dans ce cas, suivant votre type de branchement (HDMI ou DVI), le décodeur va procéder à la vérification des paramètres Haute Définition de votre téléviseur. Veuillez suivre les instructions présentes à l'écran. Une fois ce paramétrage effectué, l'installation des chaînes est terminée.

- Vous pourrez néanmoins installer les chaînes gratuites de la TNT ultérieurement en appuyant sur la touche , puis en sélectionnant « REGLAGES », « TNT », et « INSTALLER LA TNT ».

→ ETAPE E : MEMORISATION DES CHAINES GRATUITES DE LA TNT

- Après avoir sélectionné « INSTALLER LA TNT », un code d'accès vous sera demandé.

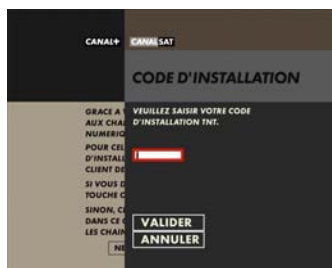

- Ce dernier vous a été remis par votre distributeur. Le cas échéant, il peut également vous être remis depuis les sites CANALPLUS.FR ou CANALSAT.FR, rubrique Espace Client ou par le Service Client de CANAL+ /CANALSAT. Saisissez-le puis validez par .
- A l'issue de la mémorisation, le nombre de chaînes gratuites de la TNT doit être au moins égal à 18. Dans le cas contraire, rapprochez-vous de votre distributeur.
- Dans le cas où aucune chaîne n'est trouvée, le message « SIGNAL INSUFFISANT » apparaît. Cela signifie que vous devez optimiser le réglage ou le positionnement de votre antenne ou encore vérifier le montage de l'extrémité de votre câble.



- Vous pouvez vérifier le signal reçu par votre décodeur en validant « CONTROLE DE RECEPTION ».




- L'écran « CONTROLE DE RECEPTION » vous permet de contrôler le bon réglage de votre antenne. Sur cet écran, un indicateur de niveau vous indique la qualité du signal reçu pour le canal saisi. Vous devez régler votre antenne afin de maximiser la valeur de cet indicateur.
- Dès que le signal est satisfaisant, appuyez sur « SUITE » afin de recommencer la recherche des chaînes.

A l'issue de la mémorisation des chaînes gratuites de la TNT, le décodeur va procéder à la vérification des paramètres Haute Définition de votre téléviseur selon le type de branchement que vous aurez réalisé (HDMI ou DVI). Veuillez suivre les instructions présentes à l'écran. Une fois ce paramétrage effectué, l'installation des chaînes est terminée.

→ FORMAT TV / STANDARD MAGNETOSCOPE

■ Vous accédez à l'écran suivant par la touche  « REGLAGES », puis « IMAGE ».

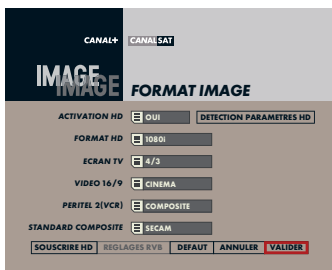

- Si vous avez relié votre téléviseur à la sortie HDMI de votre décodeur, vous devez laisser le champ « ACTIVATION HD » sur « OUI ».
- Si vous avez relié votre téléviseur par la prise péritel de votre décodeur, vous devez laisser le champ « ACTIVATION HD » sur « NON », et spécifier le format de votre écran 4/3 ou 16/9.


Attention : Sur la prise PERITEL TV, choisissez de préférence RVB, qui procure une meilleure qualité d'image que le réglage composite. Le réglage composite est plutôt réservé aux installations particulières, ou bien aux téléviseurs anciens.

- Réglez le standard de votre magnétoscope ou graveur de DVD de salon (PAL ou SECAM / COMPOSITE ou SVHS).
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.

Note : un appui long sur la touche  de votre télécommande vous permet de revenir aux réglages par défaut.

→ CONFORT AUDIO

Vous accédez à cet écran par la touche  « REGLAGES », puis « SON ».

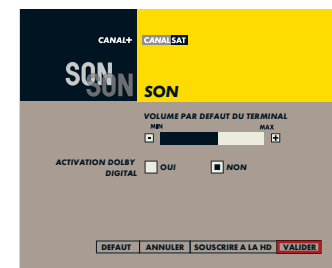

- Pour régler le volume sonore du décodeur, positionnez le curseur sur « - » ou « + » pour diminuer ou augmenter le niveau sonore en appuyant sur la touche .
- Si vous utilisez la sortie AUDIO NUMERIQUE sélectionnez « ACTIVATION DOLBY DIGITAL » sur « OUI ».
- Dans le cas où vous rencontrez des problèmes audio, sélectionnez « ACTIVATION DOLBY DIGITAL » sur « NON ».
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.

→ PREFERENCES TELE

Ce menu vous permet de spécifier vos préférences.

- Vous y accédez par la touche  « REGLAGES », puis « PREFERENCES TELE ».



- Pour regarder vos films comme vous l'entendez, vous pouvez décider de les suivre dans votre LANGUE PREFEREE (VF ou d'autres langues encore). Ainsi, les films proposés en VM (version multilingue) vous seront systématiquement restitués dans la langue que vous aurez choisie dans ce menu, lorsqu'elle est disponible.
- Vous pouvez également spécifier votre langue de sous-titrage préférée : les sous-titres vous seront affichés dans la langue de votre choix, sous réserve que cette langue soit disponible sur le programme en cours.
- Le bouton « VALIDER » vous permet de mémoriser vos paramètres.